

主要部品・材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボックス	鋼板 (t1.2)	オスターグレー-H25-80A (5Y8/0.5銑削) 5分ツヤ	メラミン焼付塗装	
	扉	鋼板 (t1.2)	オスターグレー-H25-80A (5Y8/0.5銑削) 5分ツヤ	メラミン焼付塗装	
	取付金具	鋼板 (t2.3)		脱脂	

地区灯

ボックス

扉

点検用スイッチカバー

取付寸法図

3-M8タップ (本体固定用)

2-長穴 (取付金具壁面取付用)

Ø14穴 (取付金具 (壁面取付用))

入線孔

AC100V配線入線孔 Ø28

長穴寸法図 (取付金具)

ダルマ穴寸法図 (本体)

取付金具

音響強制停止灯

地区音響強制停止灯

非常放送中灯

音声ガイドスイッチ

火災灯

発信機灯

一斉鳴動スイッチ

トラブル確認スイッチ

マイク

▲上・▼下・◀左・▶右

選択スイッチ

履歴確認スイッチ

通話スイッチ

実行スイッチ

電話ジャック

試験スイッチ

戻るスイッチ

(A-Iスイッチ)

電池試験スイッチ/ (S-Zスイッチ)

蓄積解除スイッチ/ (J-Rスイッチ)

試験復旧スイッチ/ (-スイッチ)

交流電源灯

トラブル灯

スイッチ注意灯

諸警報表示部

警戒中灯

消火栓灯

電話灯

復旧スイッチ

受信機音響停止スイッチ

ベル (地区音響) 一時停止スイッチ

ベル (地区音響) 一時停止解除スイッチ

移信停止スイッチ/ (1スイッチ)

非常放送連動停止スイッチ/ (2スイッチ)

消火栓連動停止スイッチ/ (3スイッチ)

(4スイッチ)

点検スイッチ/ (5スイッチ)

OP5スイッチ/ (0スイッチ)

OP4スイッチ/ (9スイッチ)

OP3スイッチ/ (8スイッチ)

OP2スイッチ/ (7スイッチ)

OP1スイッチ/ (6スイッチ)

操作部・点検部 拡大図


商品仕様書図	品名	フレキシブルP-1シリーズ P型1級受信機25回線壁掛け型	品番	BVF1125H (1/3)
単位: mm 第三角法	作成	2016 年 3 月 14 日	改	パナソニック株式会社

型式番号	受第27～6号	火災時の操作ガイダンス（液晶）機能付 火災発生場所メッセージ鳴動機能付 回線番号表示機能付 回線種別切替機能付 （自火報／諸警報） ブッシュトーク機能付 増設スピーカー連動機能付 ソフト連動設定（液晶）機能付 地区音響逐次／拡大鳴動機能付 履歴確認（液晶）機能付 （発報／操作／トラブル）			共通規格	1回線あたりの 感知器接続数 （当社品）	終端器が終端抵抗5.1KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：30個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：20個まで C：光電式分離型感知器：1セット、D：炎感知器：20個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて、 $A+4\left(B'+D\right)+\frac{8}{3}B\leq 80$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可 システムトータルでの感知器接続個数は、下記の 方程式により接続数を決めてください。 $A+4\left(B'+D\right)+\frac{8}{3}B+80C\leq \frac{80}{3}$ 回線数 終端器が終端抵抗20KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：20個まで B：煙サイバーセンサ：7個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：5個まで C：光電式分離型感知器：接続不可、D：炎感知器：5個まで 上記に加えて $A+4\left(B'+D\right)+\frac{8}{3}B\leq 20$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可		
	常用電源	AC100V 50／60Hz（P1－P2） 消費電力 警戒時最大 50VA 警報時最大 95VA							
	予備電源	DC24V 1200mAh 受託評価適合品 ニッケルカドミウム蓄電池 （充電方式：トリクル充電 充電電流24mA）							
	副受信機電源・音響	DC24V 220mA（I＋、IB＋－I－）							
	副受信機	無電圧接点（IC－I1・・・I30） 出力容量 DC30V 1A							
	表示灯	DC24V 840mA（U＋－U－）							
	増設スピーカー	WQN970W（3台まで） 又はEC95352（1台まで） 配線長 Ø0.9：50m以下 Ø1.2：100m以下							
	感知器電圧・電流	DC30V 短絡電流 27.5mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下（C－L1・・・Ln）							
	終端器	終端抵抗器10KΩ（BV9840010） 終端抵抗器5.1KΩ、20KΩも対応可能※							
	自火報定格	1回線あたりの 感知器接続数 （当社品）	・蓄積型感知器は接続できません。 ・熱サイバー以外（一般熱感知器・差動式 分布型感知器）は、1回線あたりの接続数 に制限はありません。 終端器が終端抵抗10KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：30個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：20個まで C：光電式分離型感知器：1セット、D：炎感知器：20個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて $A+4\left(B'+D\right)+\frac{8}{3}B\leq 80$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可						
その他						主音響装置	警報音（断続音）＋音声メッセージ 85dB以上		
						蓄積時間	公称蓄積時間 60秒	煙感知器の場合	60秒
								熱感知器の場合	10秒
						地区音響装置	DC24V 600mA（BC－BL＋、B1・・・B25） 非常放送時地区音響停止機能（EB＋－EB－）		
						非常放送連動	無電圧接点（EC－EF、EA1・・・EA25）		
						消火栓始動	無電圧接点（H1－H2） 接点容量 DC30V 1A 始動確認灯（HL1－HL2）（24V 5mA）		
						代表移信接点	無電圧接点（Fc1－Fa1・Fb1）（Fc2－Fa2・Fb2） （Fc3－Fa3）（Fc4－Fa4・Fb4） （Fc5－Fa5）		
						諸警報電圧・電流	DC24V 短絡電流 5mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下 （NC－N1・・・N5）		
						諸警報音響装置	警報音（断続音 70dB以上）		
						使用温度範囲	0℃～＋40℃		
					質量	約20kg			
					付属品：電話機 1台 ※：20KΩの終端抵抗器が接続されている場合は、 「20K」にしてください。 ※：（BC－BL＋、B1・・・B25）と（EC－EF、 EA1・・・EA25）は端子を兼用し、ジャンパ 設定により受信機一括で切替えます。 ※：非常放送側の接続端子に終端抵抗器10KΩを接続 してください。 ※：無電圧接点（EC－EF）は発信機発報、または、 第2報目の感知器発報により出力されます。				
商品仕様書図		品名	フレキシブルP－1シリーズ P型1級受信機25回線壁掛型			品番	BVF1125H （2／3）		
単位：mm 第三角法		作成	2016 年 3 月 14 日		改	パナソニック株式会社			

(ご注意)

- ・蓄積型煙感知器は接続できません。
- ・電話機は、受信機内に収納することができます。 但し、露出配管の場合は受信機内に収納できないため、別売の収納袋（品番：BV995288）を利用して保管してください。
- ・受信機をお取替される場合、現行受信機では、表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機の電源容量が不足する場合があります。お取替前に必ず現在接続されている表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機の消費電流をご確認ください。（表示灯・地区音装置・総合盤・副受信機も現行商品にお取替することをおすすめします。）
- ・受信機には、駆動方式が電磁式でない地区音響装置を接続ください。（電磁式の場合、受信機内部回路を壊す恐れがあります。）
電磁式地区音響装置：BV9212, BV9213, BV9214, BV9214K

商品仕様書図	品名	フレキシブルP-1シリーズ P型1級受信機25回線壁掛型			品番	BVF1125H (3/3)
単位：mm 第三角法	作成	2016 年 3 月 14 日	改		パナソニック株式会社	

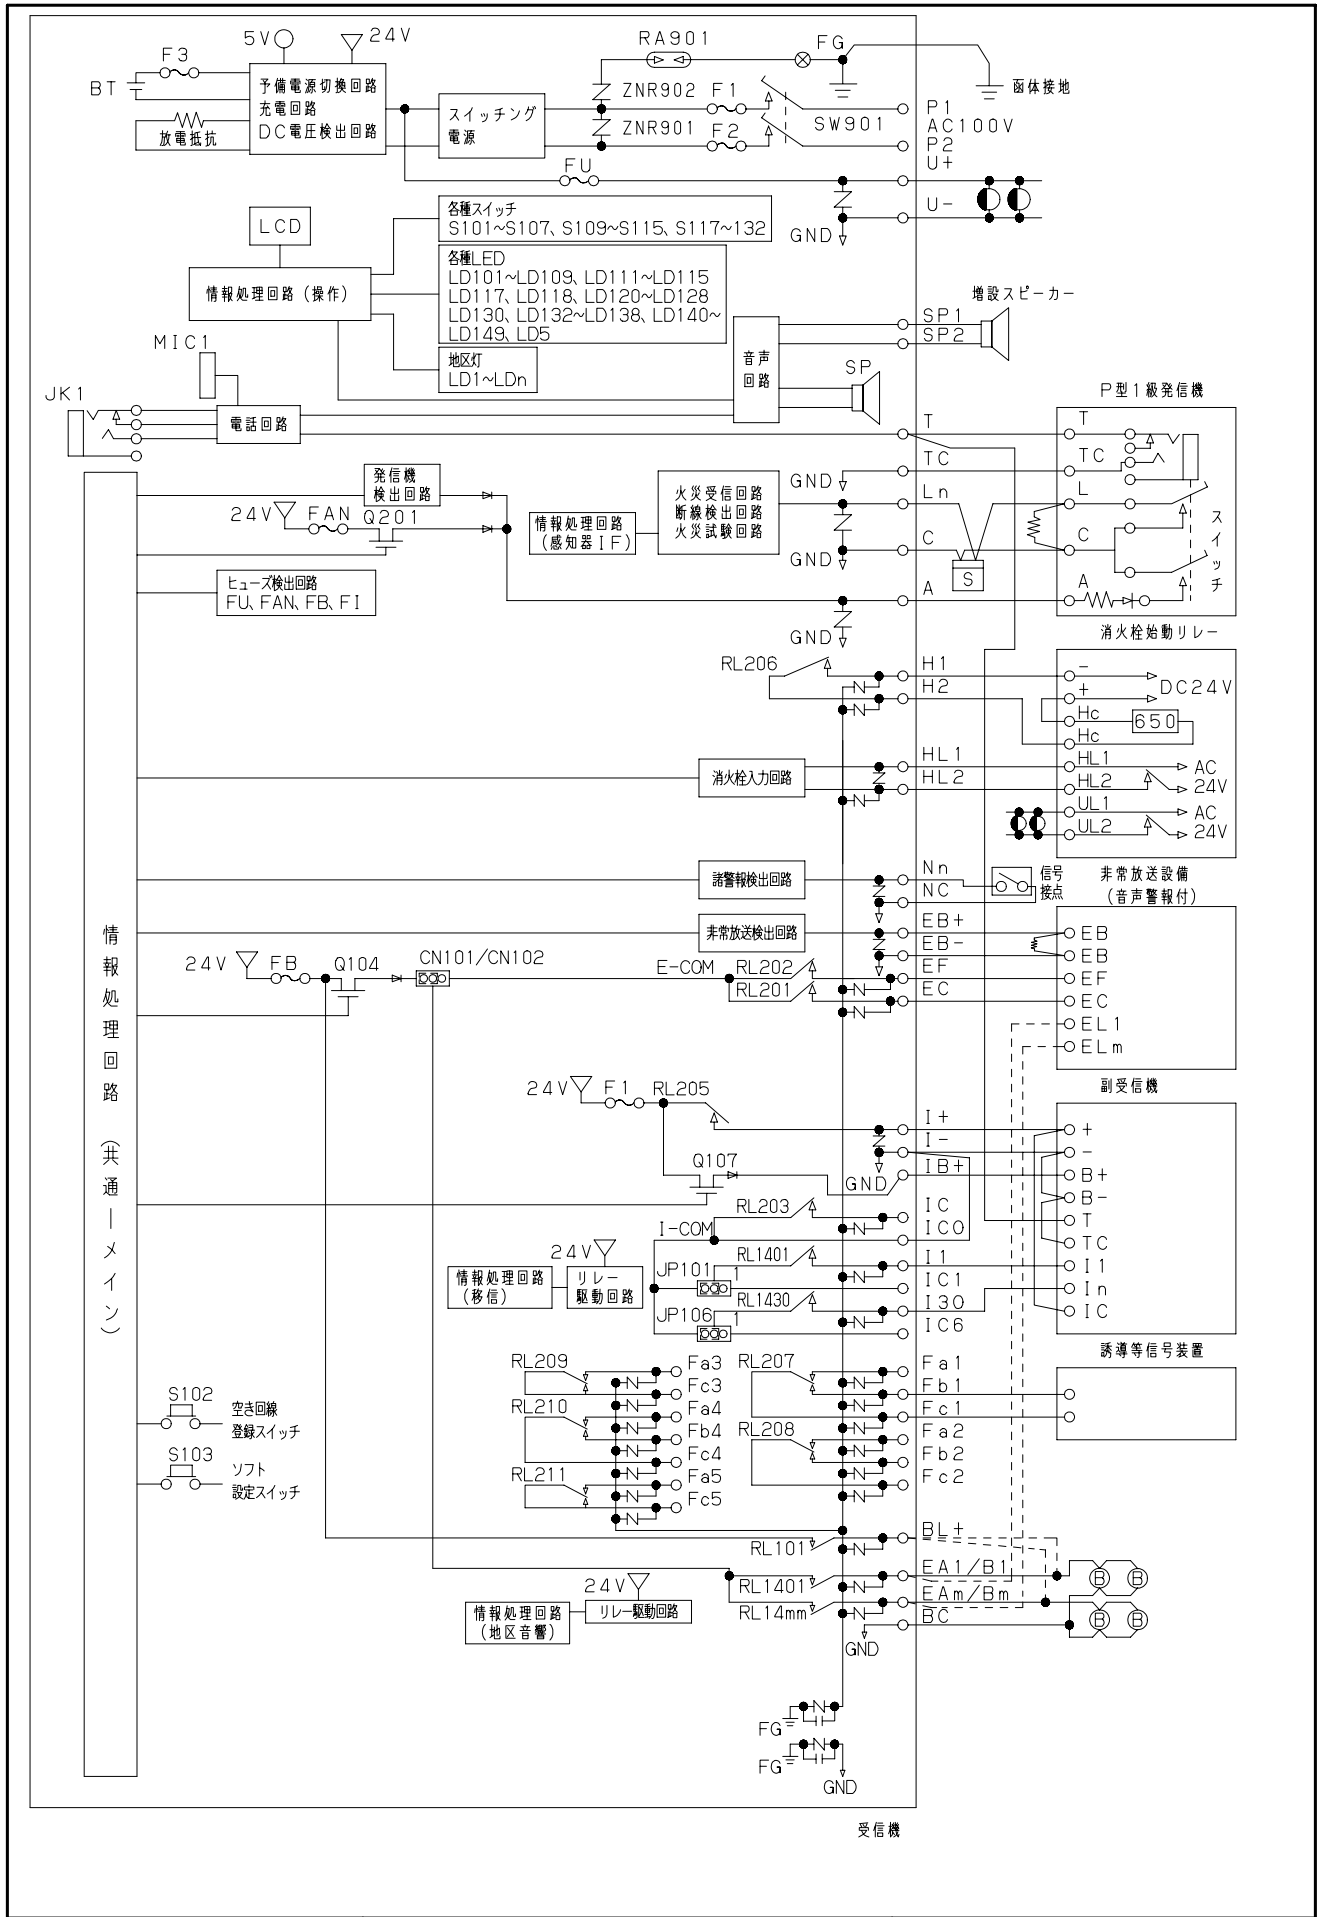

商品仕様書図	品名	フレキシブルP-1シリーズ P型1級受信機		品番	BVF11**H-FC BVF12**F (1/2)
単位：mm 第三角法	作成	2016 年 3 月 14 日	改	パナソニック株式会社	

記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
SW901	交流電源スイッチ	RL206	消火栓連動リレー	LD101	火災灯	LD144	OP3スイッチ灯	S107	電池試験スイッチ	LCD	液晶表示装置
F1, F2	交流一次側ヒューズ	RL207	代表移信リレー	LD105		LD145	移信停止灯		/ (S-Zスイッチ)	BT	電池
F3	電池ヒューズ	RL211		LD149		LD146	OP4スイッチ灯	S118	試験復旧スイッチ	RA901	サージアブソーバー
FU	表示灯ヒューズ					LD147	点検スイッチ灯		/ (Sスイッチ)	ZNR901	
FAN	発信機応答ヒューズ	RL201	非常放送コモンリレー	LD109	発信機灯	LD148	OP5スイッチ灯	S125	移信停止スイッチ	ZNR902	
FB	地区音響ヒューズ	RL202	非常放送火災確認移信リレー	LD1	地区灯	LD124	諸警報表示部灯		/ (1スイッチ)	JP101	移信リレー (I)
FI	副受信機ヒューズ	RL1401	個別移信リレー (EA/B)	LDn		LD126		S121	非常放送連動停止スイッチ	JP106	コモン切替ジャンパー
		RL14mm				LD128			/ (2スイッチ)		
SP	音声警報スピーカー			LD117	交流電源灯	LD130		S123	消火栓連動停止スイッチ		
		RL1401	個別移信リレー (I)	LD118	警戒中灯	LD132			/ (3スイッチ)		
		RL1430		LD5	トラブル灯	S129	受信機音響停止スイッチ	S119	(4スイッチ)		
				LD123	音響強制停止灯	S130	ベル (地区音響)	S127	点検スイッチ		
		RL101	地区音響代表リレー	LD125	地区音響強制停止灯		一時停止スイッチ		/ (5スイッチ)		
		RL203	移信コモンリレー	LD127	非常放送中灯	S131	ベル (地区音響)	S120	OP1スイッチ		
				LD120	消火栓灯		一時停止解除スイッチ		/ (6スイッチ)		
				LD122	電話灯	S132	復旧スイッチ	S122	OP2スイッチ		
				LD111	音声ガイドスイッチ灯	S101	音声ガイドスイッチ		/ (7スイッチ)		
				LD112	ベル (地区音響)	S102	通話スイッチ	S124	OP3スイッチ		
					一時停止スイッチ灯	S103	履歴確認スイッチ		/ (8スイッチ)		
				LD113	履歴確認灯	S104	トラブル確認スイッチ	S126	OP4スイッチ		
				LD114	トラブル確認灯	S113	実行スイッチ		/ (9スイッチ)		
				LD115	試験スイッチ灯	S114	試験スイッチ	S128	OP5スイッチ		
				LD121	スイッチ注意灯	S115	戻るスイッチ		/ (0スイッチ)		
				LD133	通話中灯	S109	上下左右				
				LD134	地区音響一斉鳴動灯	S112	選択スイッチ				
				LD137	蓄積解除・蓄積中灯						
				LD138	試験復旧スイッチ灯	S105	地区音響				
				LD140	OP1スイッチ灯		一斉鳴動スイッチ				
				LD141	非常放送連動停止灯	S106	A-I スwitch				
				LD142	OP2スイッチ灯	S117	蓄積解除スイッチ				
				LD143	消火栓連動停止灯		/ (J-Rスイッチ)				

■ご注意

- 蓄積型感知器の接続はできません。
- 非常放送設備 (音声警報付) を接続する場合は、下記の内容にご注意ください。
 1. 非常放送E A / 地区音響B 端子には地区ベルを接続せず、非常放送設備 (音声警報付) を接続してください。
 2. 地区音響 / 非常放送切替コネクタを「非常放送」側に設定してください。
(詳しくは、施工説明書を参照してください。)
- 必ず受信機の地区ベル接続容量以内でご使用ください。
- 建物のリニューアル時などで受信機を交換する場合は下記内容にご注意ください。
 - ・当社の地区ベル (BV9212・BV9213・BV9214・BV9214K) は、使用できません。

・適用品番 BVF1125H, BVF1130H, BVF1135H, BVF1140H, BVF1150H, BVF1160H, BVF1170H, BVF1180H

・適用品番 BVE1290F, BVE12100F

商品仕様書図	品名	フレキシブルP-1シリーズ P型1級受信機			品番	BVF11**H-FC BVF12**F (2/2)	
単位: mm 第三角法	作成	2016 年 3 月 14 日			改	パナソニック株式会社	