主要	構成要素	材　料	色　彩	処　理	備　考
部品材質	本体	ＡＢＳ＋ＰＣ樹脂	クールホワイト		

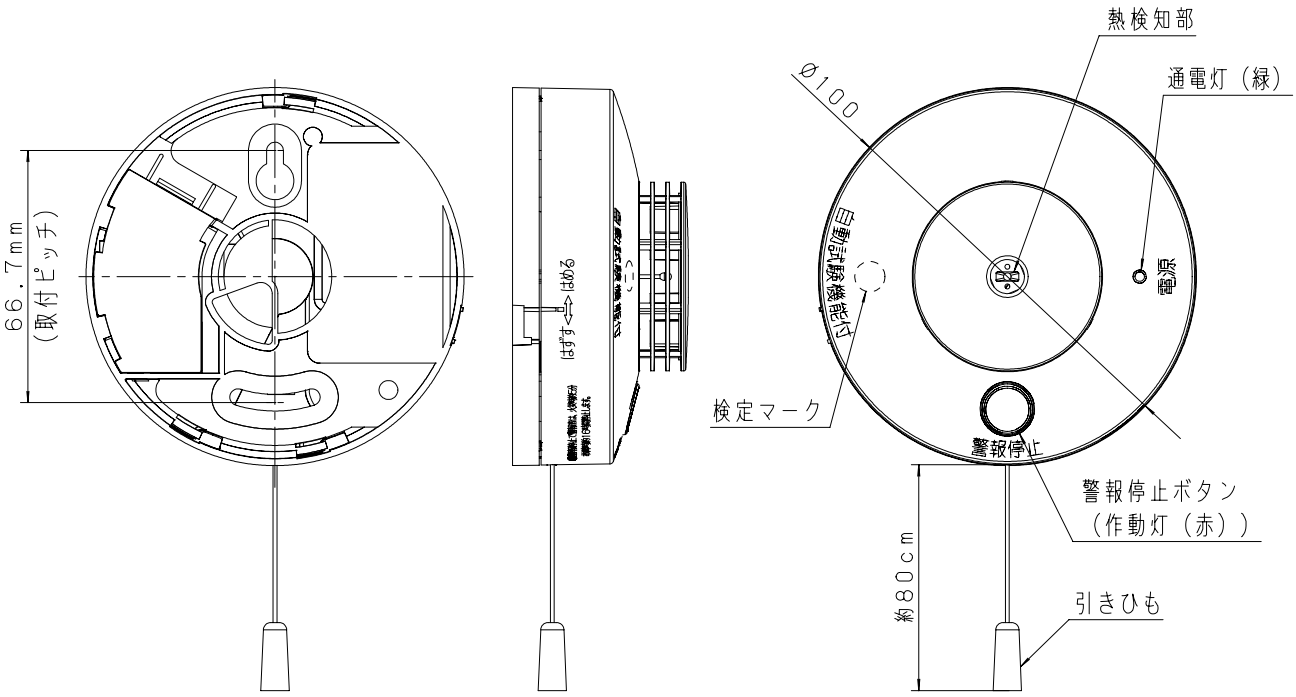

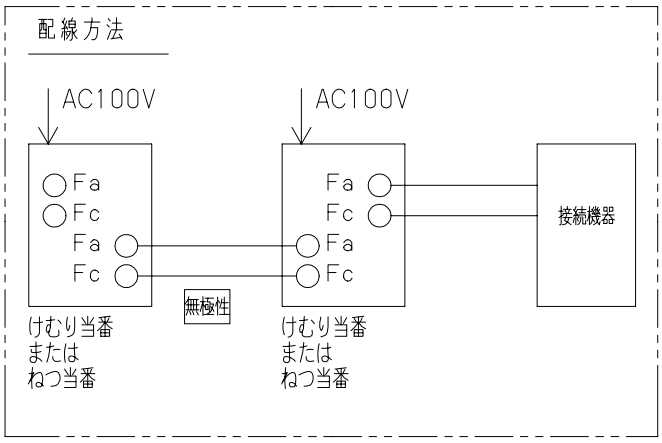

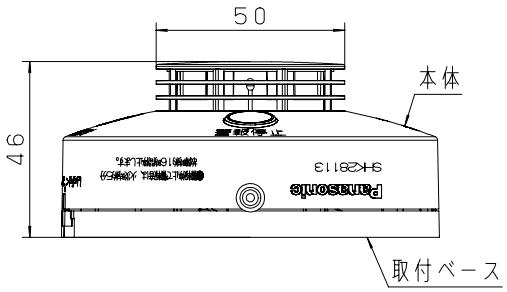

裏面図（本体を外した状態）

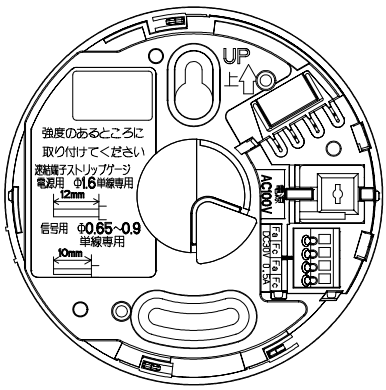

裏面図（取付ベースを外した状態）

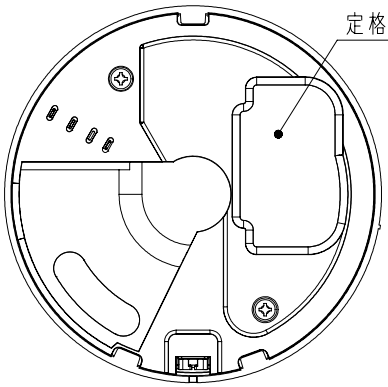

商品仕様書図	品名	ねつ当番定温式露出型 （ＡＣ１００Ｖ端子式・移報接点付） （警報音・音声警報機能付）	品番	ＳＨＫ２８１１３ (1/2)	記号	ＺＵ
単位：ｍｍ　第三角法	作成	２０１４年　５月　９日	改		パナソニック株式会社	

(SKC0410-D01, 22, 120720)

検定型式番号	住警第２６～５２号	種　別	定温式住宅用防災警報器

定格

電　　源	ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ		
定格電流	５０ｍＡ		
移報接点（Ｆａ－Ｆｃ）	接点構成	ａ接点（無電圧、無極性）	
	容　　量	ＤＣ３０Ｖ以下　０．５Ａ以下	
使用周囲温度	０℃～＋４０℃		
質　　量	約２００ｇ		
感知方式	熱式（定温式）（特種６５℃相当）		
警報音量	87^{+10}_{-3}ｄＢ（１ｍ）		
警報音周波数	０．３ｋＨｚ～４．０ｋＨｚ		
取付場所	台所など		
設置位置	天井面・壁面		

機能

	警報音・音声警報	通電灯（緑）	作動灯（赤）	移報接点
監視時	－	点灯	消灯	開
火災警報時	ピュー、ピュー、火事です。火事です。	点滅	点滅	閉
火災警報停止時	－	点滅	消灯	開
故障警報時 ※1	ピッピッピッ、故障です。	点滅	点滅	開
故障警報停止時	－	点滅	点滅	開

※1「自動試験機能」を参照

その他

取付方法	本体を天井面又は壁面にねじ止め 取付ピッチ　６６．７ｍｍ
付　属　品	１．取付ねじ　　２本 ２．取扱説明書、施工説明書 ３．お客様ご相談窓口一覧表 ４．設置日シール
接続可能な機器の商品例	・住まいるサポ （ＷＱＨ５００Ｗ） （ＷＱＨ５１０Ｗ） ・光るチャイム（ＥＣ１７０） ・警報ランプ付ブザー（ＥＡ５５０１）
警報音停止方法	引きひもを引く、又は警報停止ボタンを押すと、火災警報時は約５分間、故障警報時は約１６時間警報音鳴動は停止し、警報停止状態になります。 時間経過後に警報状態になる条件が残っていれば、再び警報音が鳴動し警報状態になります。
動作機能の確認	＜＜テスト機能を使って確認する場合＞＞ 警報停止ボタンを押す（約４秒未満）、または引きひもを引く（約４秒未満） ・「ピッ、正常です。」が１回鳴り、作動灯（赤）と通電灯（緑）が交互に３回点滅すれば正常です。

その他

動作機能の確認	＜＜火災警報音を鳴らして確認する場合＞＞ 警報停止ボタンを押し続ける（約４秒以上）、または引きひもを引っ張り続ける（約４秒以上） ・火災警報音「ピュー、ピュー、火事です。火事です。」が鳴り、作動灯（赤）と通電灯（緑）が交互に連続点滅すれば正常です。 ・４秒以上引きひもを引っ張り続けるか警報停止ボタンを押し続けると移報接点からも信号が出力されます。
自動試験機能	熱が正常に検知できなくなった場合、「ピッピッピッ、故障です。」が3回鳴り、その後、約４０秒おきに「ピッピッピッ」が鳴ります。 これを約１時間ごとに繰り返します。 作動灯（赤）と通電灯（緑）が交互に点滅します。
ご　注　意	・ねつ当番にキズをつけたり、ペンキなどで塗装しないでください。 ・次のような場所には設置しないでください。 １．レンジ、ストーブなどの真上および近く ２．暖房の吹き出し口や煙突の近く ３．天井のはりの近く ４．階段・廊下 ５．倉庫など直射日光により温度上昇のはげしい場所 ６．照明器具の真上および近く ７．取付場所の温度が０℃を下まわる、あるいは４０℃をこえる場所 ８．屋外・屋側 ９．浴室内・水がかかる場所・水滴のつく場所 ・火災などによる損害については責任を負い兼ねますのでご了承ください。 ・この商品は検定品です。定温式住宅用防災警報器として設置できます。 ・この商品は消防法で定められた自動火災報知設備には該当致しませんので、それらの用途には使用できません。 ・その他詳細は施工説明書および取扱説明書に従ってください。 ・設置および維持基準については、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められます。 各市町村によって設置場所が異なる場合がありますので、各市町村が定める火災予防条例を確認してください。

商品仕様書図	品名	ねつ当番定温式露出型（ＡＣ１００Ｖ端子式・移報接点付）（警報音・音声警報機能付）	品番	ＳＨＫ２８１１３ (2/2)	記号	ＦＳ
単位：ｍｍ　第三角法	作成	２０１４年　５月　９日	改		パナソニック株式会社	

(SKC0410-D01, 22, 120720)