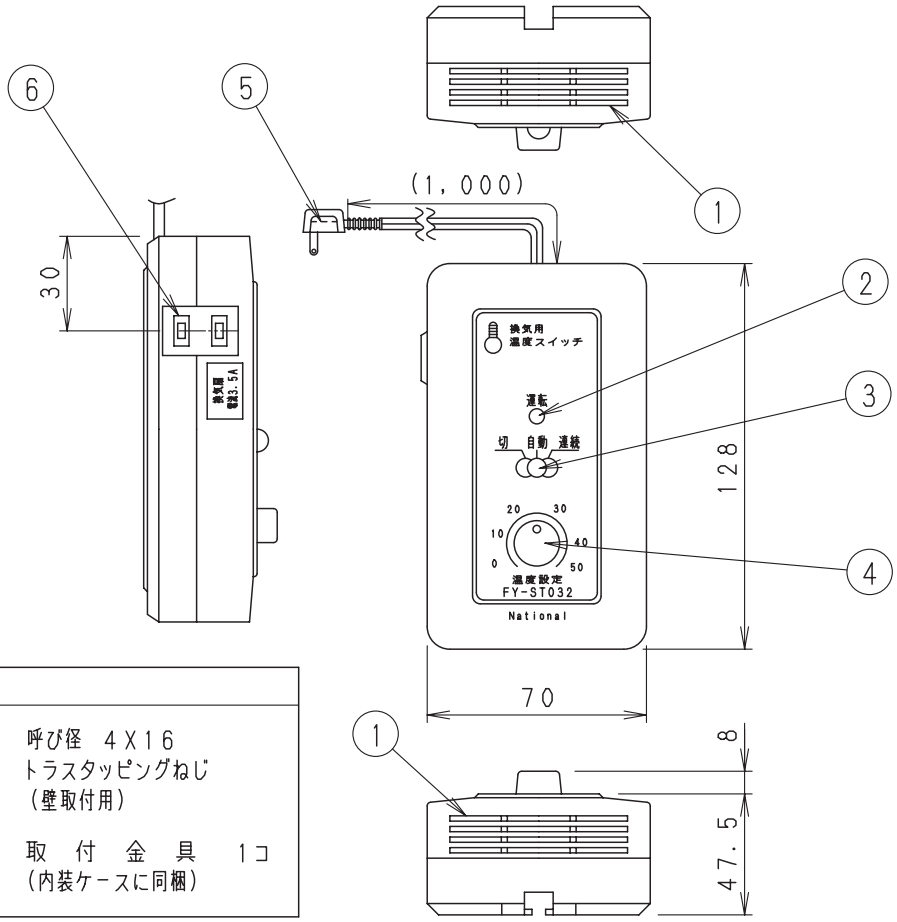

■付属品

呼び径 4X16
トラスタッピングねじ
(壁取付用)

取 付 金 具 1コ
(内装ケースに同梱)

■設置例

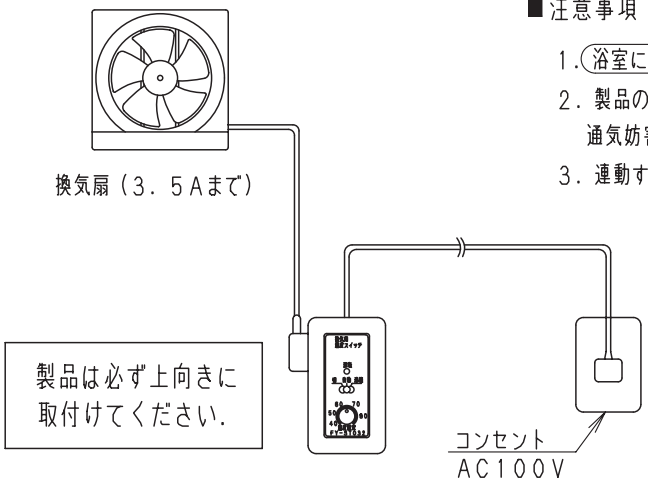

■注意事項

1. 浴室には絶対に取付けないでください。
2. 製品の上下のセンサ感知窓は、壁、天井、タンス、本棚、カーテン、などにより通気妨害にならないように 5cm 以上離してください。
3. 連動する換気扇は、電気式、又は風圧式シャッター構造の機種をお選び下さい。

■部品表

番号	名称	数量	材質	備考
1	センサー感知窓	1	ABS樹脂	マンセル値4.2Y/0.9/1.7
2	運転表示灯	1	——	——
3	切替スイッチ	1	ABS樹脂	マンセル値4.2Y0.9/1.7
4	温度設定ツマミ	1	ABS樹脂	マンセル値4.2Y/0.9/1.7
5	電源コード	1	——	有効長約1,000
6	換気扇用コンセント	1	フェノール樹脂	換気扇用100V

■仕様

電源	AC100V 50/60Hz
制御容量	定格電流3.5A(起動電流8A以下)
温度設定範囲	0℃~+50℃
使用温度範囲	0℃~+50℃
切換スイッチ	切-自動-連続(3段切換)

センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。

名称				品番	
換気用温度スイッチ(コード付タイプ)				FY-ST032	
作成年月日	'89. 7. 1	尺度	図面	AY-019	改訂NO.
改訂年月日	'08. 10. 1	Free	整理番号		4
パナソニック エコシステムズ株式会社					

サイズA4