




主要 部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本体	ABS+PC樹脂	クールホワイト		

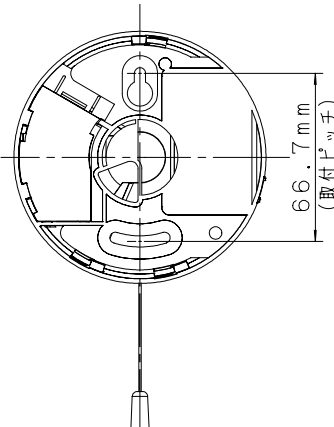

66.7mm
(取付ピッチ)

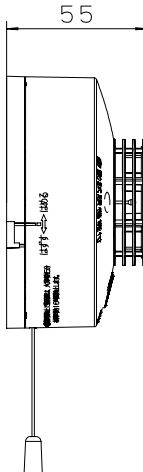


55

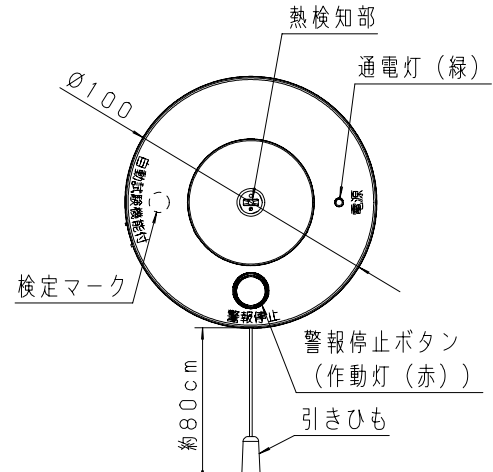


熱検知部
通電灯 (緑)
検定マーク
警報停止ボタン
(作動灯 (赤))
引きひも
約80cm


裏面図 (取付ベース外した状態)

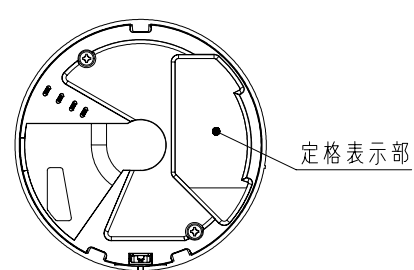

定格表示部


取付ベース (本体を外した状態)

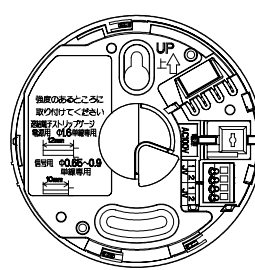

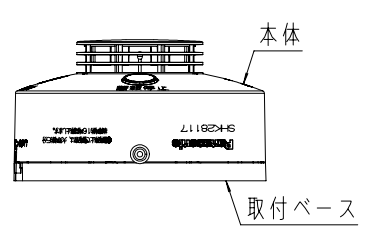

本体
取付ベース

N : 配線長

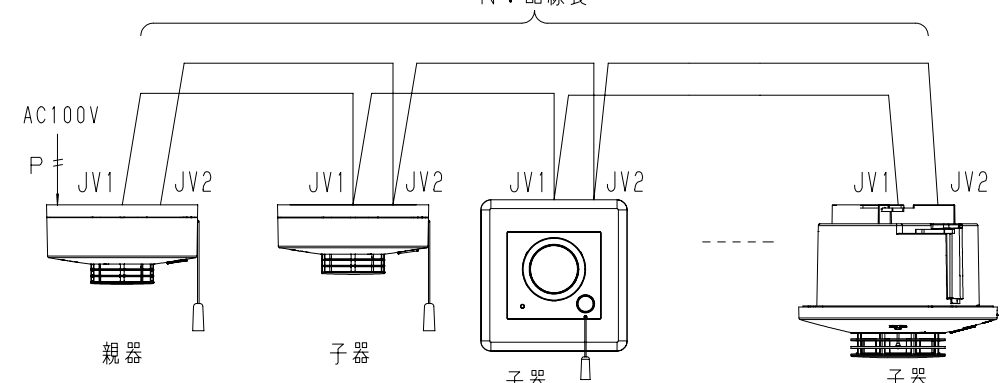

配線図

- 接続可能機器：連動型住宅用防災警報器（親器、子器）
※露出型・壁埋込型・埋込型は混在して使用可能
- 最大接続個数：親器1台、子器14台
- 連動信号線（JV1、JV2）配線抵抗：10Ω以下（往復）
- 分岐配線も可能です。（ただし信号線を圧着接続して分岐してください）
- 親器は終端に限らず、子器間にも接続できます。

線径	N
φ0.65	片道75m以下
φ0.90	片道150m以下

商品仕様書図	品名	ねつ当番定温式露出型 (AC100V端子式・連動親器) (警報音・音声警報機能付)	品番	SHK28117 (1/2)	記号	ZU
単位：mm 第三角法	作成	2014年 5月 9日	改	パナソニック株式会社		

検 定 式 番 号	住 警 第 2 6 ～ 4 5 号		種 別	定 温 式 住 宅 用 防 災 警 報 器		自動試験機能	熱が正常に検知できなくなった場合、「ピッピッピッ、故障です。」が3回鳴り、その後、約40秒おきに「ピッピッピッ」音が鳴ります。これを約1時間ごとに繰り返します。通電灯（緑）と作動灯（赤）は交互に点滅します。			
	定 格	電 源	AC100V 50/60Hz				連動機能	接続しているいずれかの警報器が火災警報状態になると、その他の火災警報状態でない警報器は連動警報状態になります。火災警報状態の警報器がなくなると、連動警報状態だった警報器は連動警報になる前の状態に戻ります。		
		定 格 電 流	250mA							
		使用周囲温度	0℃～＋40℃							
		質 量	180g							
		感知方式	熱式（定温式）（特種65℃相当）							
		警 報 音 量	87 ⁺¹⁰ ₋₃ dB（1m）							
		警 報 音 周 波 数	0.3kHz～4.0kHz							
		取付場所	台所など							
		設置位置	天井面・壁面							
機 能	機 能		警 報 音 ・ 音 声 警 報	通 電 灯 （ 緑 ）	作 動 灯 （ 赤 ）	連動警報停止機能	連動警報状態のときに引きひもを引いた後、又は警報停止ボタンを押した後は、約5分間連動警報停止状態になり発報元以外の連動警報状態の警報器は警報音が停止します。連動警報停止状態においても、火災を検知することができます。連動警報停止状態において他の警報器が新たに火災警報状態になれば、再び警報音が鳴動し、連動警報状態になります。			
		監 視 時	－	点 灯	消 灯					
		火災警報時	ビュー、ビュー、火事です。火事です。	点 滅	点 滅					
		火災警報停止時	－	点 滅	消 灯					
		連動警報時	ビュー、ビュー、他の部屋で火事です。	点 灯	点 滅					
		連動警報停止時	－	点 灯	消 灯					
		自動試験故障警報時	ピッピッピッ、故障です。	点 滅	点 滅					
		自動試験故障警報停止時	－	点 滅	点 滅					
		配線短絡故障警報時	ピッピッピッ音	消 灯	点 滅					
		配線短絡故障警報停止時	－	消 灯	点 滅					
そ の 他	取付方法	本体を天井面又は壁面にねじ止め 取付ピッチ 66.7mm				配線短絡故障	連動信号線（JV1、JV2）を短絡すると、通電灯（緑）が消灯し8秒おきに故障警報音（ピッピッピッ）が鳴り、作動灯（赤）が点滅します。			
	付 属 品	1. 取付ねじ 2本 2. 取扱説明書、施工説明書 3. お客様ご相談窓口一覧表 4. 設置日シール								
	警 報 音 停 止 方 法	引きひもを引く、又は警報停止ボタンを押すと、火災警報時は約5分間、故障警報時は、約16時間警報音鳴動は停止し、警報停止状態になります。時間経過後に警報状態になる条件が残っていれば、再び警報音が鳴動し警報状態になります。								
	動作機能の確認	<<テスト機能を使って確認する場合>> 警報停止ボタンを押す（約4秒未満）、 または引きひもを引く（約4秒未満） ・「ピッ、正常です。」が4秒おきに1分間鳴り、通電灯（緑）と作動灯（赤）が交互に点滅すれば正常です。 ・連動信号線（JV1、JV2）に接続された警報器も上記の動作を行います。 ・1分以内に再度警報停止ボタンを押すか引きひもを引くと鳴動停止します。 ・鳴動停止操作は、連動信号線（JV1、JV2）に接続されたどの警報器でも行えます。 <<火災警報音を鳴らして確認する場合>> 警報停止ボタンを押し続ける（約4秒以上）、 または引きひもを引っ張り続ける（約4秒以上） ・「ピッ、正常です。」が1回鳴ったあと、火災警報音「ビュー、ビュー火事です。火事です。」が鳴り、通電灯（緑）と作動灯（赤）が交互に点滅すれば正常です。 ・連動信号線（JV1、JV2）に接続された警報器は、連動警報音「ビュー、ビュー、他の部屋で火事です。」が鳴り、通電灯（緑）が点灯のまま作動灯（赤）が点滅します。								
そ の 他	商品仕様書図		品 名	ねつ当番定温式露出型 （AC100V端子式・連動親器） （警報音・音声警報機能付）		品 番	SHK28117 (2/2)		記 号	FS
	単位：mm 第三角法		作 成	2014 年 5 月 9 日		改	パナソニック株式会社			